

VOSONIC 群华

使用手册

D5升级版 视音频记录仪

群华电子有限公司 版权所有

引言

感谢您选购本公司的产品。在使用前请认真阅读本手册，同时请妥善保管好本手册，以便需要时查阅。本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕不另行通知；

- 本手册为该产品的使用手册，简要介绍了产品的功能特点、性能指标、外观结构、使用方法和注意事项等，供广大用户在使用时参考，请在使用前详细阅读。若设备发生故障或对本手册内容有疑问，请及时与本公司联系，也欢迎提出建议和批评；

警告

- 请勿将摄像机放置在温度较高或阳光直射的地方，应置于阴凉、干燥且绝缘的地方；
- 请避免将显示屏和摄像机镜头直接放置在日光下暴晒；
- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；
- 请使用经过厂家认可的电池和电池充电器；
- 请勿用金属接触电池金属触点；
- **注意：电池更换不当会有引爆危险，只能用同样类型或者等效类型来更换；用错误型号的电池组替换，可能会使安全防护失效（例如，对某些类型的锂电池组）；将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸；将电池组放置在极高温度环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；和电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。**

产品使用前注意事项

- 在您使用该产品开始工作之前，请做一次试验性录像以便熟练掌握使用方法；
- 若长时间不使用本产品，请每两个月充一次电，再次使用时，请提前充满电；
- 机器发生故障时，请勿任意拆开和维修，机器只有授权维修人员才能进行维修；
- 当开关机后，机器屏幕颜色有色差时，请重新开机即可恢复正常颜色；

2. LCD屏幕上的指示标识

① 状态标志（摄像预览状态时不显示，一摄像状态时显示红色圆点并闪烁）；

② 录像的分辨率；

③ 内存可用量；

④ 警员的ID号；

⑤ 显示系统日期；

⑥ 显示系统时间；

⑦ 电池电量图标；

⑧ 录音状态图标；

⑨ 设备的ID号；

⑩ 当前录像时长；

3. 设备充电

低电显示：当电池的电压过低，显示屏右上角的电池电量图标将变成红色，屏幕间断显示“电池电量低，请及时充电”的字样并伴有提示音，5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电，以免影响您的使用。

本产品充电有以下二种方式：

- ①. 设备接充电器充电；

- 确认摄像机已经接通电源。
- 任何情况下切勿自行维修，以免造成人为损坏影响免费保修维修服务。
- 请勿将摄像机靠近具有强磁的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起产品故障，或者破坏图像及声音。
- 充电时，请将产品置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外窒息或受到电击。

产品保固注意事项

- 为维护产品质量，切勿放置此产品于潮湿、浸水、超高温处。因人为疏忽、自行拆卸、使用不当造成机器损坏者，均在保固期内丧失免费维修之权利。
- 群华不负责维修产品内存卡的数据，务必于送修之前保存好您录制的影片或其它资料，否则资料遗失恕不负责。保固期过后的产品维修将收取维修费。
- 摄像机为电子产品，本身有可能会由于零部件发生故障、存储卡可能不稳定、使用中电源中断、支架脱落等造成录像中断等事情的发生。因此其并不能取代保险。
- 摄像机录制之影片内容应作合法用途，本公司不对其使用场所与用途提供任何法律之担保。记录之影片也不能保证一定能作为法律上的有效证据，仅供参考使用。
- 本公司只对摄像机产品本身提供有限之保固责任，不对产品本身之外的任何部件、人身提供任何保固或赔偿责任。

产品包装内容

主机、肩夹、背夹、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

入门指南

1. 产品部件名称

1. 录像/夜视键 2. 录音/白光键 3. 拍照/激光定位键 4. 麦克风 5. 感光元件 6. 红外夜视灯 7. 摄像头 8. 激光定位 9. 白光灯 10. 红外夜视灯 11. 麦克风 12. 对讲键 13. 电源开关键 14. 电源指示灯 15. TYPE-C接口 16. LCD显示屏 17. 菜单键 18. 确认键 19. 工作状态指示灯 20. 复位键 21. 向上/重点标记 22. 向下/回放键 23. 返回键

7. 菜单设置


在待机状态下，按【菜单】键，进入【菜单】设置界面，进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目，按【OK】键确定选项，使用【向上】键或【向下】键更改选项，设置完成后，再次点按【OK】键确认，设备自动保存设置更改。系统详细选项不一赘述。屏幕显示如下：

菜单	
视频分辨率	1080P/30
照片分辨率	14M
照片连拍	关
视频预览	关
视频延录	关

- **视频分辨率：**点按【OK】键确认键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有2304x1296P/30、1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30五种，默认为1080P/30，选择好后点按“OK”键确认。
- **照片分辨率：**点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有8M、12M、14M、32M，四种，默认为14M，选择好后点按“OK”键确认。
- **照片连拍：**点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、3张、5张、10张、20张，五种选择，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。
- **视频预览：**开启后，可将按下【录像/夜视】键开始录像前的15秒画面也

注：主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变，导致说明书内容不完全符合，敬请原谅！

7

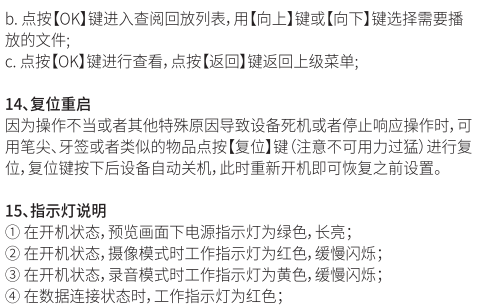

8

9

10

12

12

14