

尺寸：297X210mm


视音频记录仪使用手册

产品包装内容

主机、背夹、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

入门指南


1、产品部件名称

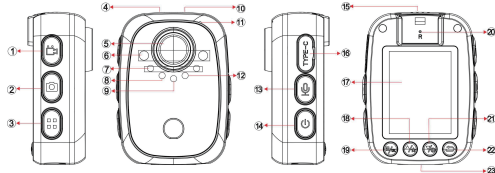

1. 录像键
2. 拍照键
3. 警报键
4. 工作状态指示灯
5. 镜头
6. 红外灯
7. 白光灯
8. 红爆闪灯
9. 感光元件
10. 电源指示灯
11. 麦克风
12. 蓝爆闪灯
13. 录音键
14. 开关机键
15. 喇叭
16. TYPE-C接口
17. 显示屏
18. 向上/重点标记
19. 菜单/确认键
20. 复位键
21. 向下/回放键
22. 返回键
23. 卡槽

1

2、LCD屏幕上的指示标识

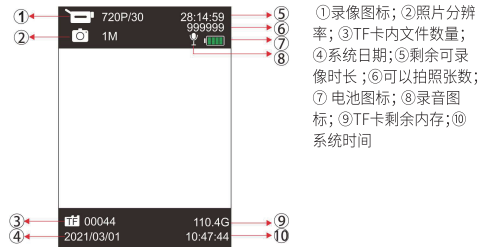

3、设备充电

低电显示：当电池的电压过低，显示屏右上角的电池电量图标将变成红色，屏幕间断显示“电池电量低，请及时充电”的字样并伴有提示音，5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电，以免影响您的使用。

本产品充电有以下两种方式：

- ①. 设备接充电器充电；
- ②. 设备接电脑充电；

如上图所示位置，用type-c数据线将本机连接电脑进行充电。充电时工作状态指示灯显示绿色，电源指示灯显示蓝色，充电完毕指示灯熄灭。

2

4. 开机

在关机状态，短按【开/关】键开机，开机后进入预览画面，工作状态指示灯为绿色，如不进行任何操作默认为开机30秒后自动进入屏幕保护模式，开始录影后默认为30秒后自动进入屏幕保护模式。

5. 关机

在开机状态，长按【开/关】键关机，所有指示灯熄灭，短按【开/关】键，进入屏保模式。

6. 待机

在开机状态，如不进行任何操作默认为开机30秒后自动进入屏幕保护模式，屏幕关闭，工作状态指示灯为绿色。点按任何按键可点亮显示屏。

7. 菜单设置

在待机状态下，短按【菜单】键，进入“菜单”设置界面，进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目，按【OK】键确定选项，使用【向上】键或【向下】键更改选项，设置完成后，再次点按【OK】键确认，设备自动保存设置更改。系统详细选项不一一赘述。屏幕显示如下：

菜单	
视频分辨率	720P/30
照片分辨率	1M
照片连拍	关
延时录像	关
超级储存	开
循环录影	关

•**视频分辨率**：点按【OK】键确认键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有1080P/30、720P/30、480P/30 三种，默认为720P/30，选择好所需的分辨率后点按【OK】键确认。

•**照片分辨率**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有1M、2M、4M、26M、34M、38M、40M、45M，默认为1M，选择好后点按“OK”键确认。

•**照片连拍**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、3张、5张、10张，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**延时录像**：点按【OK】键进入待修改状

3

态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、5秒、30秒、1分钟、5分钟，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**超级存储**：打开后降低画质，减少内存占用空间，增加内存存储时长，点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**循环录影**：开启后，当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件。点按【OK】键进入待修改状态，选项有开、关，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**分段时间**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，可设置分段录影的时间长度，选项有5、10、15、20、30分钟，默认为5分钟，选择好后点按【OK】键确认。

•**运动检测**：开启后，在待机状态下，当镜头前方有物体移动时，将自动启动录影10秒，如果10秒内如果没有物体移动，10秒后将停止录影；如果有，将会继续录影直到10秒内没有物体移动后再次关闭录影。点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认

•**屏幕保护**：开启后，在设定时间内将自动关闭屏幕，可按任意按键再次打开。点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有关，30秒、1、2分钟选择，默认为30秒，选择好后点按【OK】键确认。

•**自动关机**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有关、3、5、10分钟等选择，默认为3分钟，选择好后点按【OK】键确认

•**声音提示**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

•**曝光补偿**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有+3、+2、+1、0、-1、-2、-3，默认为0，选择好后点按【OK】键确认。

•**视频声音**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

•**音量调节**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有低、中、高，默认为中，选择好后点按【OK】键确认。

•**车载模式**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**病毒防火墙**：开启后，连接电脑作为U盘使用过程中，不会感染电脑病毒。点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两

4

种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**密码保护**：点按【OK】键进入密码输入状态，默认密码为6个0，输入密码后方可更改，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，选项有开、关两种，默认为关，选择完成后点按【OK】键确认。

•**修改密码**：点按【OK】键进入密码输入状态，默认密码为6个0，输入现用密码后方可更改新密码，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。

•**密拍模式**：开启后，录影无声音提示，没指示灯。【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关。选择好后点按【OK】键确认。

•**红外控制**：可设置切换适合白天或夜视两种录影模式的方式，夜视模式下，图像为黑白色，红外灯开启。点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有手动、自动两种，默认为手动，选择好后点按【OK】键确认。

•**本机编号**：点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。

•**警员编号**：点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。

•**语言设置**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改选项有简体中文、繁体中文、English，默认为简体中文，完成后点按【OK】键确认。

•**语音播报**：点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。

•**日期/时间**：点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。

•**格式化**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键可选择取消、确认两个选项，选择完成后点按【OK】键确认。

•**默认设置**：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键可选择取消、确认两个选项，选择完成后点按【OK】键确认。

•**版本**：点按【OK】键即可查看本机版本号。

5

8. 摄像

8.1 摄像

在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按3秒【录像】键开始录像，录像时屏幕左上角有红色圆点开始缓慢闪烁，并且有红色录像时间显示录像时长，工作状态指示灯显示红色并闪烁。再次点按【录像】键停止录像，工作指示灯变为绿色，视频文件自动保存到TF存储卡上，屏幕自动退回摄像预览画面，并将录像以日期时间命名，以AVI为后缀，保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

8.2 视频锁定

在摄像过程中，短按【向上/重点标记】键可将当前视频加锁，再次短按【向上/重点标记】键解除锁定，在此过程中不会中断摄像功能。被锁定的视频在循环存盘状态下不会被删除。

9. 拍照

在开机状态，预览画面下点按【拍照】键拍照一张并自动保存，拍照过程中有声音“咔嚓”一声，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG后缀，保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

10. 单独录音

在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按3秒【录音】键开始单独录音，录音时屏幕画面显示录音标识，工作指示灯显示橙色闪烁，再次点按【录音】键停止单独录音，工作指示灯为绿色，音频文件自动保存到TF存储卡上，屏幕自动退回预览画面。


11. 红外夜视模式

开机后红外夜视功能默认为“手动”模式，红外夜视灯为关，滤光片切换器为彩片，适合白天使用。夜间使用需手动切换成红外夜视模式，在开机状态，预览画面时长按【录像/夜视】键开启红外模式，此时红外灯打开，呈现红色，预览画面或者摄像过程中图像变为黑白图像，再次长按【录像/夜视】键关闭红外模式，此时红外灯关闭，预览画面或者摄像过程中图像恢复彩色图像，长按【录像/夜视】键可以在日间工作模式和夜间工作模式之间切换。如需自动切换，可在菜单中将红外夜视控制设置为“自动”，此时记录仪可根据光线亮度自动切换红外夜视模式。

12. 文件删除

在本机中不能删除任何保存在记忆卡上的影音文件，删除影音文件的操作

6

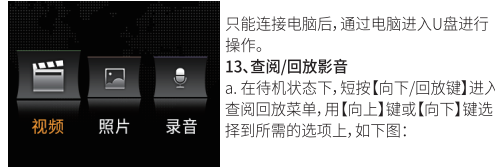

b. 点按【OK】键进入查阅回放列表，用【向上】键或【向下】键选择需要播放的文件；

c. 播放过程中，点按【OK】键可以暂停或者播放，点按【返回】键返回上级菜单；

13. 复位重启

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时，可用笔尖、牙签或者类似的物品点按【复位】键（注意不可用力过度）进行复位，复位键按下后设备自动开机，此时重新开机即可恢复之前设置。

14. 指示灯说明

- ① 在开机状态，预览画面下电源指示灯为绿色，长亮；
- ② 在开机状态，摄像模式时工作指示灯为红色，缓慢闪烁；
- ③ 在开机状态，录音模式时工作指示灯为黄色，缓慢闪烁；
- ④ 开机充电，充电时电源指示灯显示绿色，工作状态显示灯为蓝色。
- ⑤ 关机充电，充电时电源显示灯熄灭，工作状态指示灯显示蓝色。
- ⑥ 在开机状态，每拍照一次，工作指示灯闪烁一次红色；

15. 爆闪灯与白光灯、红外夜视使用说明

①在开机状态下，点按【警报】键开启爆闪灯，机器发出红蓝交替的爆闪灯光并伴随警报声，起到紧急情况的警报功能，再次点按【警报】键关闭报警声，依旧有红蓝爆闪灯，再次点按【警报】键可以关闭。

②在开机状态下，长按【警报】键开启白光灯，机器发出白色光束辅助照明，再次长按【警报】键可关闭白光灯。

③在开机状态下，长按【录像】键可以开机红外夜视灯，再次长按【录像】键可以关闭红外灯。

7

16. 产品参数

镜头	F2.5光圈，高解析多层滤光广角镜头
选择语言	简体中文/英语/繁体中文
录影视频	1920x1080P/30、1280x720P/30、640x480P/30 三档可调
录影视频格式	AVI
视频压缩格式	MJPEG
视频码率	18000kbps
电源	5V/1A
电池	内置
内存容量	见机身贴标
时长	连续录像时长17小时
防水防尘等级	专业级
抗摔等级	可承受2米自由跌落
储存温度	-40~+60°C
工作环境温度	-10~+45°C
作业系统	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above

8