

尺寸:290X105mm


视音频记录仪使用手册

产品包装内容

主机、肩夹、背夹(选配)、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

入门指南

1、产品部件名称

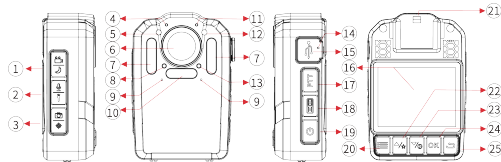

1.录像/夜视 2.录音/白光灯 3.拍照/激光定位 4.电源指示灯
5.感光元件 6.摄像头 7.红外灯 8.蓝爆闪光灯 9.麦克风 10.白光灯
11.工作指示灯 12.激光灯 13.红爆闪光灯 14.复位键 15.TYPE-C接口
16.LCD显示屏 17.分辨率切换 18.警报键 19.电源开关 20.菜单键
21.喇叭 22.向上/重点标记 23.向下/回放键 24.确认键 25.返回键

WIFI-APP使用说明及下载(选配功能)




扫码下载 APP / 微信或浏览器扫码下载即可



WIFI使用说明
(扫一扫识别)

1


2、LCD屏幕上的指示标识

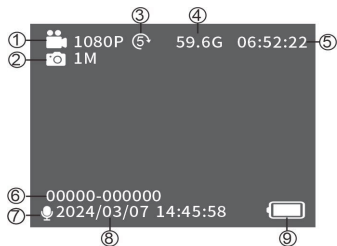

1.录像图标/录像分辨率 2.拍照图标/照片像素 3.视频分段时间
4.剩余内存容量 5.剩余可录时长 6.本机编号-警员编号
7.录音图标 8.系统日期-时间 9.电池电量图标

3、设备充电

当电池的电压过低,显示屏右上角的电池电量图标将变成红色,屏幕间断显示“电池电量低,请及时充电”的字样并伴有提示音,5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电,以免影响您的使用。
本产品充电有以下二种方式: ①. 设备接充电器充电;② 设备接电脑充电:
指示灯显示绿色,电源指示灯显示蓝色,充电完毕指示灯熄灭。

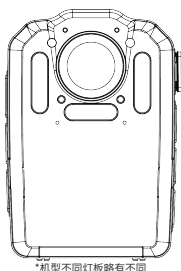

2

4.开机

在关机状态,短按【开/关】键开机,开机后进入预览画面,工作状态指示灯为绿色,如不进行任何操作默认为开机30秒后自动进入屏幕保护模式,开始录影后默认为30秒后自动进入屏幕保护模式。

5.关机

在开机状态,长按【开/关】键关机,所有指示灯熄灭,短按【开/关】键,进入屏保模式。

6.待机

在开机状态,如不进行任何操作默认为开机30秒后自动进入屏幕保护模式,屏幕关闭,工作状态指示灯为绿色。点击任何按键可点亮显示屏。

7.菜单设置

在待机状态下,短按【菜单】键,进入“菜单”设置界面,进入菜单界面后点击【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目,按【OK】键确定选项,使用【向上】键或【向下】键更改选项,设置完成后,再次点击【OK】键确认,设备自动保存设置更改。系统详细选项——赘述,屏幕显示如下:

菜单	1/28
视频分辨率	1080P30
照片大小	1M
照片连拍	关闭
延时录像	关闭
循环录像	开启

•**自动关屏:**开启后,在设定时间内将自动关闭屏幕,可按任意按键再次打开。点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有关、1、5分钟选择,默认为1分钟,选择好后点击【OK】键确认。

•**自动关机:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有关、5、10、30分钟等选择,默认为5分钟,选择好后点击【OK】键确认。

•**音量:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有低、中、高,默认为中,选择好后点击【OK】键确认。

3

故障排除及处理

1. 设备无法开机,操作无反应

- 1、请连接充电器对设备进行充电,充电4个小时后检查是否解决问题;
- 2、请检查充电器以及连接线是否正常;
- 3、请按复位键将设备恢复出厂设置,然后检查是否解决问题;
- 4、如果还不能解决问题,请联系售后人员返厂维修。

2. 设备图像发红

请将设备关机后重启。

产品保修卡、合格证

自购买日起,主机享有一年保修,包装配件享有三个月保修。需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务。

产品保修卡 GUARANTEE	
尊敬的客户: 您好!承蒙惠顾,谨致谢意! 为保障您的权益,请您在购机后仔细阅读以下内容: •自购买日起,主机享有一年保修,包装配件享有三个月保修。 •需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务,如无法提供则以生产日期计算保修期限。 •保修后的产品沿用原保修期限。 •保修服务中更换下来的瑕疵备件归本公司所有。 •非人为因素造成的返修产品的邮寄费用由发运方单向负责。 •此保修条款仅适用于中国大陆地区。 下列情况下不属于免费维修范围,本公司可提供有偿服务: •超出保修期限或擅自涂改、撕毁产品SN码。 •未按使用手册要求安装、使用导致的产品故障或损坏。 •未经本公司授权,擅自拆卸修理。 •因意外因素或人为行为导致的产品损坏,如输入不合电压、高温、进水、机械破坏等。 •客户发回返修途中由于运输、装卸所致导致损坏。 •因地震、火灾、水灾、雷击、等不可抗力导致的产品损坏。	
检验员: QC08	合格证
产品名称:	购买日期:
用户姓名:	联系电话:
邮寄地址:	
故障说明:	
保修内容的最终解释权、修改权归本公司	

- 视频分辨率:**点击【OK】键确认键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有(4K、1440P、1296P,为选配配置,以销售实物为准),1080P、720P、480P,选择好后所需的分辨率后点击【OK】键确认。
- 照片分辨率:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有1M、3M、5M、8M、12M、26M、34M、48M,默认为1M,选择好后点击“OK”键确认。
- 照片连拍:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有:关、3张、5张、10张,默认为关,选择好后点击【OK】键确认。
- 延时录像:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有:关、5秒、30秒、1分钟、5分钟,默认为关闭,选择好后点击【OK】键确认。
- 循环录影:**开启后,当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件。点击【OK】键进入待修改状态,选项有开、关,默认为开启,选择好后点击【OK】键确认。
- 视频分段:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,可设置分段录影的时间长度,选项有3、5、10、20、30分钟,默认为5分钟,选择好后点击【OK】键确认。
- 超级存储:**打开后降低画质,减少内存占用空间,增加内存存储时长,点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关,选择好后点击【OK】键确认。
- 车载模式:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关,选择好后点击【OK】键确认。
- 密拍模式:**开启后,录影无声提示,没指示灯。【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关。选择好后点击【OK】键确认。
- 缩时录影:**开启后帧数会减少,点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有:关、1帧、10帧、15帧,默认为关闭,选择好后点击【OK】键确认。
- 曝光:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有+3、+2、+1、0、-1、-2、-3,默认为0,选择好后点击【OK】键确认。
- 移动侦测录影:**开启后,在待机状态下,当镜头前方有物体移动时,将自动启动录影10秒,如果10秒内如果没有物体移动,10秒后将停止录影,如果有,将会继续录影直到10秒内没有物体移动后再次关闭录影。点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关,

4

- 语言选择:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键更改选项有简体中文、繁体中文、English,默认为简体中文,完成后点击【OK】键确认。
- 时钟设置:**点击【OK】键修改状态,点击【向上】键或【向下】键更改具体内容,输入完成后点击【OK】键确认。
- 编号设置:**点击【OK】键修改状态,点击【向上】键或【向下】键更改具体内容,输入完成后点击【OK】键确认。
- 日期标签:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为开启,选择好后点击【OK】键确认。
- 密码保护:**点击【OK】键进入密码输入状态,默认密码为6个0,输入密码后才可更改,点击【向上】键或【向下】键更改具体内容,选项有开、关两种,默认为关闭,选择完成后点击【OK】键确认。
- 修改密码:**点击【OK】键进入密码输入状态,默认密码为6个0,输入现用密码后才可更改新密码,点击【向上】键或【向下】键更改具体内容,输入完成后点击【OK】键确认。
- 语音播报:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为关闭,选择好后点击【OK】键确认。
- 声音记录:**关闭后录音、录像没有声音,点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键选择,选项有开、关两种,默认为开启,选择好后点击【OK】键确认。
- 声控词条:**点击【OK】键进入查看状态,声控只限词条内容,返回待机界面即可使用声控打开对应功能。
- 默认设置:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键可选择取消、确认两个选项,选择完成后点击【OK】键确认。
- 格式化:**点击【OK】键进入待修改状态,点击【向上】键或【向下】键可选择取消、确认两个选项,选择完成后点击【OK】键确认。
- 固件版本:**点击【OK】键即可查看本机版本号。

8、摄像

8.1摄像

在开机状态,预览画面下点击或关机状态下长按3秒【录像】键或者一键录像键开始录像,录像时屏幕左上角有红色圆点开始缓慢闪烁,并且有红色录像时间显示录像时长,工作状态指示灯显示红色并闪烁。再次点

5

按【录像】键或者一键录像键停止录像,工作指示灯变为绿色,视频文件自动保存到TF存储卡上,屏幕自动退回摄像预览画面,并将录像以日期时间命名,以AVI为后缀,保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

8.2视频锁定

在摄像过程中,短按【向上/重点标记】键可将当前视频加锁,再次短按【向上/重点标记】键解除锁定,在此过程中不会中断摄像功能。被锁定的视频在循环存盘状态下不会被删除。

9、拍照

在开机状态,预览画面下点击【拍照】键拍照一张并自动保存,拍照过程中有声音“咔嚓”一声,每按键一次拍摄一张照片,照片以日期时间命名,JPG后缀,保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

10、单独录音

在开机状态,预览画面下点击或关机状态下长按3秒【录音】键开始单独录音,录音时屏幕画面显示录音标识,工作指示灯显示黄色闪烁,再次点击【录音】键停止单独录音,工作指示灯为绿色,音频文件自动保存到TF存储卡上,屏幕自动退回预览画面。

11、红外夜视模式

开机后红外夜视功能默认为“手动”模式,红外夜视灯为关,滤光片切换器为彩片,适合白天使用。夜间使用需手动切换成红外夜视模式,在开机状态,预览画面时长按【录像/夜视】键开启红外模式,此时红外灯打开,呈现红色,预览画面或者摄像过程中图像变为黑白图像,再次长按【录像/夜视】键关闭红外模式,此时红外灯关闭,预览画面或者摄像过程中图像恢复彩色图像,长按【录像/夜视】键可以在日间工作模式和夜间工作模式之间切换。如需自动切换,可在菜单中将红外控制设置为“自动”,此时记录仪可根据光线亮度自动切换红外夜视模式。

12、文件删除

在本机中不能单独删除保存在记忆卡上的影音文件;删除影音文件的操作可以连接电脑后,通过电脑进入U盘进行操作,也可以本机通过格式化清除文件。

13. 查阅/回放影音

a. 在待机状态下,短按【回放】键进入查阅回放菜单,用【向上】键或【向下】键选择到所需的选项上,如下图:

6



- b. 点击【OK】键进入查阅回放列表,用【向上】键或【向下】键选择需要播放的文件;
- c. 点击【OK】键进行查看,点击【返回】键返回上级菜单;

14. 复位重启

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时,可用笔尖、牙签或者类似的物品点击【复位】键(注意不可用力过猛)进行复位,复位键按下后设备自动关机,此时重新开机即可恢复之前设置。

15. 指示灯说明

- ① 在开机状态,预览画面下电源指示灯常亮;
- ② 在开机状态,摄像模式时工作状态指示灯为红色,缓慢闪烁;
- ③ 在开机状态,录音模式时工作状态指示灯为黄色,缓慢闪烁;
- ④ 在数据连接状态时,电源指示灯为蓝色;
- ⑤ 在充电状态时,电源指示灯为蓝色,充电完毕电源指示灯熄灭。
- ⑥ 在开机状态,每拍照一次,工作指示灯闪烁一次红色;

16. 红外灯、爆闪光灯、白光灯的使用说明

在开机状态下,长按【录像/夜视】键开启/关闭红外灯,用于夜间拍摄辅助照明。

在开机状态下,短按【警报】键开启/关闭爆闪光灯,机器发出红蓝交替的爆闪光灯并伴随警报声,起到紧急情况的警报功能。

在开机状态下,长按【录音/白光灯】键开启/关闭白光灯,机器发出白光,起到照明灯作用。

17. 激光灯使用说明

在开机状态下,长按【拍照/激光定位键】键开启/关闭激光灯,机器发射红色激光束,用于定位拍摄方向。

7