

尺寸：297X210mm


视音频记录仪使用手册

产品包装内容


主机、背夹、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

入门指南

1、产品部件名称

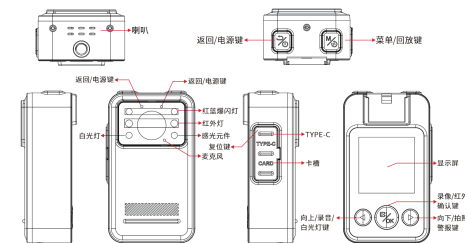


2、LCD屏幕上的指示标识

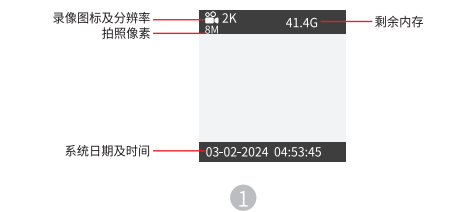

项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

- 移动检测：**开启后，在待机状态下，当镜头前方有物体移动时，将自动启动录影10秒，如果10秒内如果没有物体移动，10秒后将停止录影，如果有，将会继续录影直到10秒内没有物体移动后再次关闭录影。点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。
- 本机编号：**默认7个0，点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。
- 警员编号：**默认6个0，点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。
- 车载模式：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。
- 密拍模式：**开启后，录影无声音提示，没指示灯。【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关。选择好后点按【OK】键确认。
- 红外控制：**可设置切换适合白天或夜视两种录影模式的方式，夜视模式下，图像为黑白色，红外灯开启。点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有手动、自动两种，默认为手动，选择好后点按【OK】键确认。
- 语音播报：**【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关。选择好后点按【OK】键确认。
- 语言：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，默认为简体中文，完成后点按【OK】键确认。
- 格式SD卡：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键可选择是、否两个选项，选择完成后点按【OK】键确认。
- 恢复出厂：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键可选择取消、确认两个选项，选择完成后点按【OK】键确认。
- 日期/时间：**点按【OK】键修改状态，点按【向上】键或【向下】键更改具体内容，输入完成后点按【OK】键确认。
- 版本：**点按【OK】键即可查看本机版本号。

3、设备充电

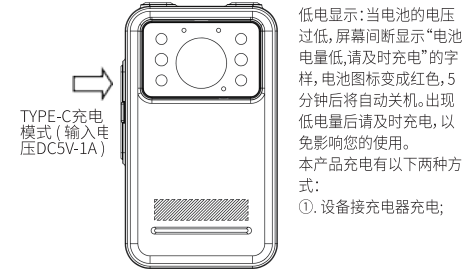

② 设备接电脑充电：
如上图所示位置，用type-c数据线将本机连接电脑进行充电。充电时工作状态指示灯显示绿色，电源指示灯显示蓝色，充电完毕指示灯熄灭。

4、开机
在关机状态，长按【开/关】键开机，开机后进入预览画面，工作状态指示灯为绿色，如不进行任何操作默认为开机5分钟后自动进入屏幕保护模式，开始录影后默认为5分钟后自动进入屏幕保护模式。

5、关机
在开机状态，长按【开/关】键关机，所有指示灯熄灭，短按【开/关】键，进入屏保模式。

6、待机
在开机状态，如不进行任何操作默认为开机5分钟后自动进入屏幕保护模式，屏幕关闭，工作状态指示灯为绿色。点按任何按键可点亮显示屏。

7、菜单设置
在待机状态下，长按【菜单】键，进入“菜单”设置界面，进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目，按【OK】键确定选项，使用【向上】键或【向下】键更改选项，设置完成后，再次点按【OK】键确认，设备自动保存设置更改。系统详细选项不一赘述。屏幕显示如下：

8、摄像

在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按3秒【录像】键开始录像，录像时屏幕左上角有红色圆点开始缓慢闪烁，并且有红色录像时间显示录像时长，工作状态指示灯显示红色并闪烁。再次点按【录像】键停止录像，工作指示灯变为绿色，视频文件自动保存到TF存储卡上，屏幕自动退回摄像预览画面，并将录像以日期时间命名，以AVI为后缀，保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。


9、拍照
在开机状态，预览画面下点按【拍照】键拍照一张并自动保存，拍照过程中有声音“咔嚓”一声，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG后缀，保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

10、单独录音
在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按3秒【录音】键开始单独录音，录音时屏幕画面显示录音标识，工作指示灯显示橙色闪烁，再次点按【录音】键停止单独录音，工作指示灯为绿色，音频文件自动保存到TF存储卡上，屏幕自动退回预览画面。

11、红外夜视模式
开机后红外夜视功能默认为“手动”模式，红外夜视灯为关，滤光片切换器为彩片，适合白天使用。夜间使用需手动切换成红外夜视模式，在开机状态，预览画面时长按【录像】键开启红外模式，此时红外灯打开，呈现红色，预览画面或者摄像过程中图像变为黑白图像，再次长按【录像】键关闭红外模式，此时红外灯关闭，预览画面或者摄像过程中图像恢复彩色图像，长按【录像】键可以在日间工作模式和夜间工作模式之间切换。如需自动切换，可在菜单中将红外控制设置为“自动”，此时记录仪可根据光线亮度自动切换红外夜视模式。

12、文件删除
在本机中不能单独删除任何保存在记忆卡上的影音文件，删除影音文件的操作只能连接电脑后，通过电脑进入U盘进行操作。

13、查阅/回放影音
a. 在待机状态下，短按【菜单/回放键】进入查阅回放菜单，用【向上】键或【向下】键选择到所需的选项上，如下图：

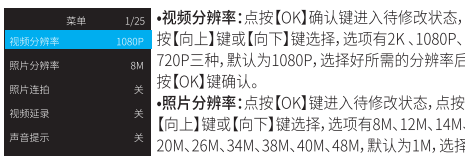

后点按“OK”键确认。

•**照片连拍：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、3张、5张、10张，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**视频延录：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、5秒、30秒、1分钟、5分钟，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**声音提示：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

•**自动关屏：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有关、1、3、5、10、15分钟等选择，默认为5分钟，选择好后点按【OK】键确认。

•**自动关机：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有关、5、10、15分钟等选择，默认为10分钟，选择好后点按【OK】键确认。

•**视频声音：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

•**音量调节：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有低、中、高，默认为中，选择好后点按【OK】键确认。

•**超级存储：**打开后降低画质，减少内存占用空间，增加内存存储时长，点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

•**循环录影：**开启后，当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件。点按【OK】键进入待修改状态，选项有开、关，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

•**分段时间：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，可设置分段录像的时间长度，选项有5、10、15、20、30分钟，默认为15分钟，选择好后点按【OK】键确认。

•**日期水印：**点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，



13、复位重启

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时，可用笔尖、牙签或者类似的物品点按【复位】键（注意不可用力过度）进行复位，复位键按下后设备自动关机，此时重新开机即可恢复之前设置。

14、指示灯说明

- ① 在开机状态，预览画面下电源指示灯为绿色，长亮；
- ② 在开机状态，摄像模式时工作指示灯为红色，缓慢闪烁；
- ③ 在开机状态，录音模式时工作指示灯为黄色，缓慢闪烁；
- ④ 开机充电，充电时电源指示灯显示绿色，工作状态指示灯为蓝色。
- ⑤ 关机充电，充电时电源显示灯熄灭，工作状态指示灯显示蓝色。
- ⑥ 在开机状态，每拍照一次，工作指示灯闪烁一次红色；

15、爆闪灯与白光灯、红外夜视使用说明

- ① 在开机状态下，长按【警报】键开启爆闪灯，机器发出红蓝交替的爆闪灯光并伴随警报声，起到紧急情况的警报功能，再次长按【警报】键关闭报警声，依旧有红蓝爆闪灯，再次长按按【警报】键可以关闭。
- ② 在开机状态下，长按【白光灯】键开启白光灯，机器发出白色光束辅助照明，再次长按【白光灯】键可关闭白光灯。
- ③ 在开机状态下，长按【录像】键可以开机红外夜视灯，再次长按【录像】键可以关闭红外灯。

产品保修卡 GUARANTEE

尊敬的客户：

您好！承蒙惠顾，谨致谢意！

为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

- 自购买日起，主机享有一年保修，包装配件享有三个月保修。
- 需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务，如无法提供则以生产日期计算保修期限。
- 保修后的产品沿用原保修期限。
- 保修服务中更换下来的瑕疵备件归本公司所有。
- 非人为因素造成的维修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 此保修条款仅适用于中国大陆地区。

下列情况下不属于免费维修范围，本公司可提供有偿服务：

- 超出保修期限或擅自涂改、撕毁产品SN码。
- 未按使用手册要求安装、使用导致的产品故障或损坏。
- 未经本公司授权，擅自拆机修理。
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏等。
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所致导致损坏。
- 因地震、火灾、水灾、雷击、等不可抗力导致的产品损坏。

产品名称:		购买日期:	
用户姓名:		联系电话:	
邮寄地址:			
故障说明:			

保修内容的最终解释权、修改权归本公司

注:主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变,导致说明书内容不完全符合,敬请原谅!

16、产品参数

镜头	F1.9光圈, 高解析多层滤光广角定焦镜头
选择语言	简体中文/English/繁體中文(多国语言)
录影视频	2560x1440P/30、1920x1080P/30、1280x720P/30
录影视频格式	MOV (H.264压缩格式)
视频压缩格式	MJPG
视频码率	10 M bit/S
电源	5V/1A
电池	内置
内存容量	见机身贴标
时长	1080P熄屏录像连续时长9小时
防水防尘等级	专业级
抗摔等级	可承受2米自由跌落
储存温度	-40~+60°C
工作环境温度	-10~+45°C
作业系统	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above