


视音频记录仪使用手册

产品包装内容

主机、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

*注:激光定位、对讲、全网通4G、WiFi、定位、4k、无畸变广角等为选配功能

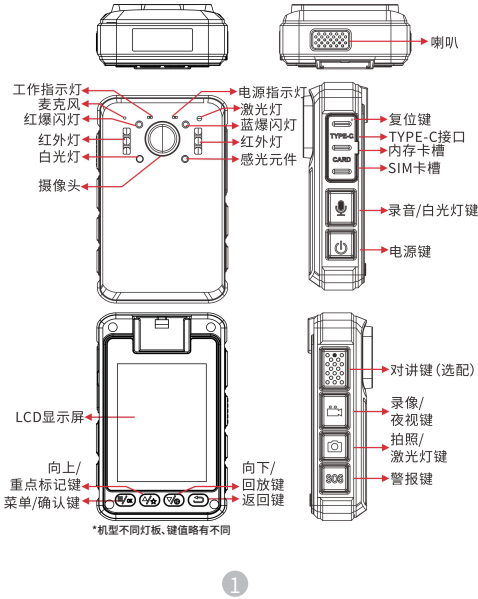

1

2. LCD屏幕上的指示标



3. 设备充电

低电显示: 当电池的电压过低, 显示屏上角的电池电量图标将变成红色, 屏幕间断显示“电量过低, 请及时充电”的字样并伴有提示音, 5分钟后将自动关机。出现低电量请及时充电, 以免影响您的使用。

本产品充电有以下两种方式:

- ①. 设备接充电器充电;
- ②. 设备接电脑充电;

4. 开机

在关机状态, 短按【开/关】键开机, 开机后进入预览画面, 工作状态指示灯为绿色, 如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式(关闭、30秒、1分钟、3分钟), 开始录影后默认为1分钟后自动进入屏幕保护模式。

5. 关机

在开机状态, 长按【开/关】键关机, 所有指示灯熄灭, 短按【开/关】键, 进入屏保模式。

6. 待机

在开机状态, 如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式(关闭、30秒、1分钟、3分钟), 屏幕关闭。点按任何按键可点亮显示屏。

7. 菜单设置

录像设置

2

病毒防火墙: 点按【OK】键进入双色待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、打开, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

语音提示: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、打开, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

密码保护: 点按【OK】键进入双色待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、打开, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

修改密码: 点按【OK】键进入旧密码输入状态, 默认密码为6个0, 输入现用密码后才可更改新密码, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 输入完成后点按【OK】键确认。

系统时间: 点按【OK】键进入修改状态, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 设置完成后点按【OK】键确认。

默认设置: 点按【OK】键进入选择状态, 选项有‘取消’、‘确认’, 选择‘确认’后点按【OK】键确认即可恢复默认设置。

系统信息: 点按【OK】键进入查看状态。

【格式化】: 点按【OK】键进入选择状态, 选项有‘取消’、‘确认’, 选择‘确认’后点按【OK】键确认即可完成格式化。

直播(选配): 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有1980X1080、1280X720、640X480, 默认为640X480, 选择好后点按【OK】键确认。

直播质量: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有超高、高、中、低, 默认为高, 选择好后点按【OK】键确认。

4G网络(选配): 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有打开、关闭, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

定位系统(选配): 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有打开北斗、关闭北斗, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

WiFi设置(选配): 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、无线热点、无线局域网, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

WiFi列表(选配): 点按【OK】键进入查看状态, 前提是先设置WiFi为开启状态。

热点信息(选配): 点按【OK】键进入查看状态, 前提是先设置WiFi为开启状态。

APP下载码(选配): 点按【OK】键进入查看状态。


8. 摄像

8.1 摄像

在开机状态, 预览画面下点按【录像】键开始录像, 录像时屏幕左上角摄像图标开始缓慢闪烁, 并且显示录像时长, 再次点按【录像】键停止录像视频文件自动保存到TF存储卡上, 屏幕自动退回图像预览画面, 并将录像以日期时间命名, 以MP4为后缀, 保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

5

在待机状态下, 短按【菜单】键, 进入“菜单”设置界面, 进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目, 按【OK】键确定选项, 使用【向上】键或【向下】键更改选项, 设置完成后, 再次点按【OK】键确认, 设备自动保存设置更改。系统详细选项不一赘述。屏幕显示如下:

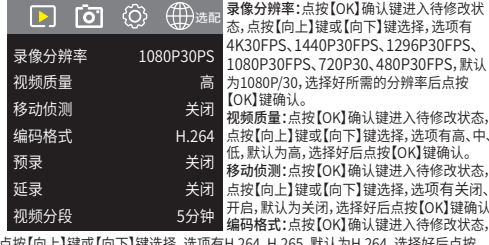

点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有H.264、H.265, 默认为H.264, 选择好后点按【OK】键确认。

预览: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、开启, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

延录: 点按【OK】键进入选择状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、5秒、10秒、20秒、1分钟、3分钟、5分钟, 默认为“关闭”, 选择好后点按“OK”键确认。

视频分段: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟, 默认为10分钟, 选择好后点按【OK】键确认。

循环覆盖: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、开启, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

电子防抖: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、开启, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

畸变校正: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、开启, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

时间水印: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有打开、关闭, 默认为打开, 选择好后点按【OK】键确认。

录音声音: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有打开、关闭, 默认为打开, 选择好后点按【OK】键确认。

3

8.2 抓拍

在摄像过程中, 短按【拍照】键可以对画面进行抓拍, 在此过程中不会中断摄像功能。


9. 拍照

在开机状态, 预览画面下短按【拍照】键拍照一张并自动保存, 拍照过程中有声音“咔嚓”一声, 每按键一次拍摄一张照片, 照片以日期时间命名, JPG为后缀, 保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

10. 录音: 在待机状态下, 短按【录音】键, 可以开启录音功能, 再次短按【录音】键关闭录音。

11. 查阅/回放影音

a. 在待机状态下, 短按【向下/回放】键进入查阅回放菜单, 用【向上】、【向下】键选择到所需的选项上, 如下图:

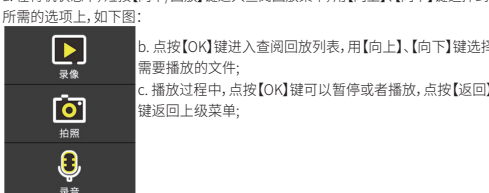

b. 点按【OK】键进入查阅回放列表, 用【向上】、【向下】键选择需要播放的文件;

c. 播放过程中, 点按【OK】键可以暂停或者播放, 点按【返回】键返回上级菜单;

12. 白光灯、红外灯管光灯与红外灯使用说明

在开机状态下, 长按【拍照/激光灯】键开启/关闭激光灯, 机器发射红色激光束, 用于定位拍照方向。(选配)

在开机状态下, 长按【录音/白光灯】键开启/关闭白光灯, 机器发出白光, 起到照明灯作用。

在开机状态下, 点按【警报】键开启警报功能, 机器发出警报声并闪烁红蓝警报灯, 再次点按【警报】键, 可以关闭警报声, 再次点按可关闭警报功能。

13. 复位重启

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时, 可用笔尖、牙签或者类似的物品点按【复位】键(注意不可用力过猛)进行复位, 复位键按下后设备自动关机, 此时重新开机即可恢复之前设置。

6

产品保修卡
GUARANTEE

尊敬的客户:

您好! 承蒙惠顾, 谨致谢意!

为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

• 自购买日起, 主机享有一年保修, 包装配件享有三个月保修。

• 需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务, 如无法提供则以生产日期计算保修期限。

• 保修后的产品沿用原保修期限。

• 保修服务中更换下来的取配件归本公司所有。

• 非人为因素造成的维修产品的邮寄费用由发运方向负责。

• 此保修条款仅适用于产品购买者。

• 此保修条款仅适用于中国大陆地区。

下列情况下不属于免费维修范围, 本公司可提供有偿服务:

• 超出保修期限或擅自涂改、撕毁产品SN码。

• 未按使用手册要求安装、使用导致的产品故障或损坏。

• 未经本公司授权, 擅自拆机修理。

• 因意外或人为行为导致的产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏等。

• 客户发回返途中由于运输、装卸所致损坏。

• 因地震、火灾、水灾、雷击、等不可抗力导致的产品损坏。

产品名称: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 联系电话: _____

邮寄地址: _____

故障说明: _____

保修内容的最终解释权、修改权归本公司

检验员: QC08

合格证

注: 主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变, 导致说明书内容不完全符合, 敬请原谅!

14. 产品参数

镜头	高解析多层滤光广角镜头
选择语言	简体中文/English
录影视频	4K30FPS、1440P30FPS、1296P30FPS、1080P30FPS、720P30、480P30FPS, 默认为1080P/30
录影视频格式	MP4
视频压缩格式	H.264/H.265
电源	5V/2A
电池	内置
时长	1080P超屏录像连续时长13小时 (选配4000毫安电池, 可达20小时)
储存温度	-40~+60°C
工作环境温度	-10~+45°C
主控芯片	全国产芯Linux4.9低功耗, 内置1GB DDR3

WIFI-APP及说明(选配)



扫一扫下载安装APP

4G说明(选配)



WIFI使用说明
(扫一扫浏览)



4G功能常见说明

7