


一、产品包装内容

主机、肩夹、背夹、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书


二、入门指南

1.产品部件名称

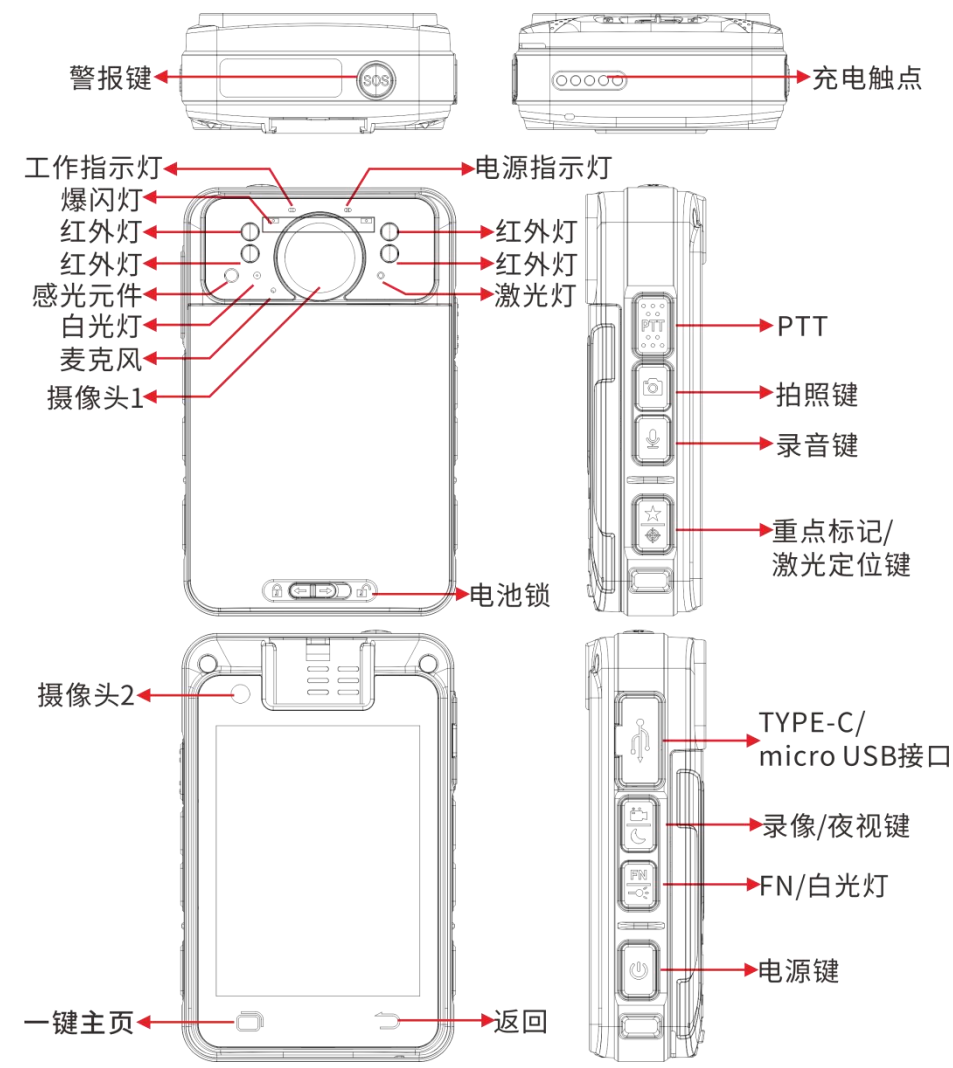

三、主页界面

主界面显示后置/前置摄像头实时视频画面，画面字幕显示设备编号、警员号、经纬度，支持快捷开关闪光灯、切换前/后置摄像头；顶部显示时间日期，录像状态，内存情况以及视频编码和分辨率，支持画面变焦调节最大 10 倍；底部可进入设置、灯控、回放、功能菜单，支持快捷执行抓拍、录像、录音功能，执行功能按钮时，在画面中间有文字提示和语音提示。

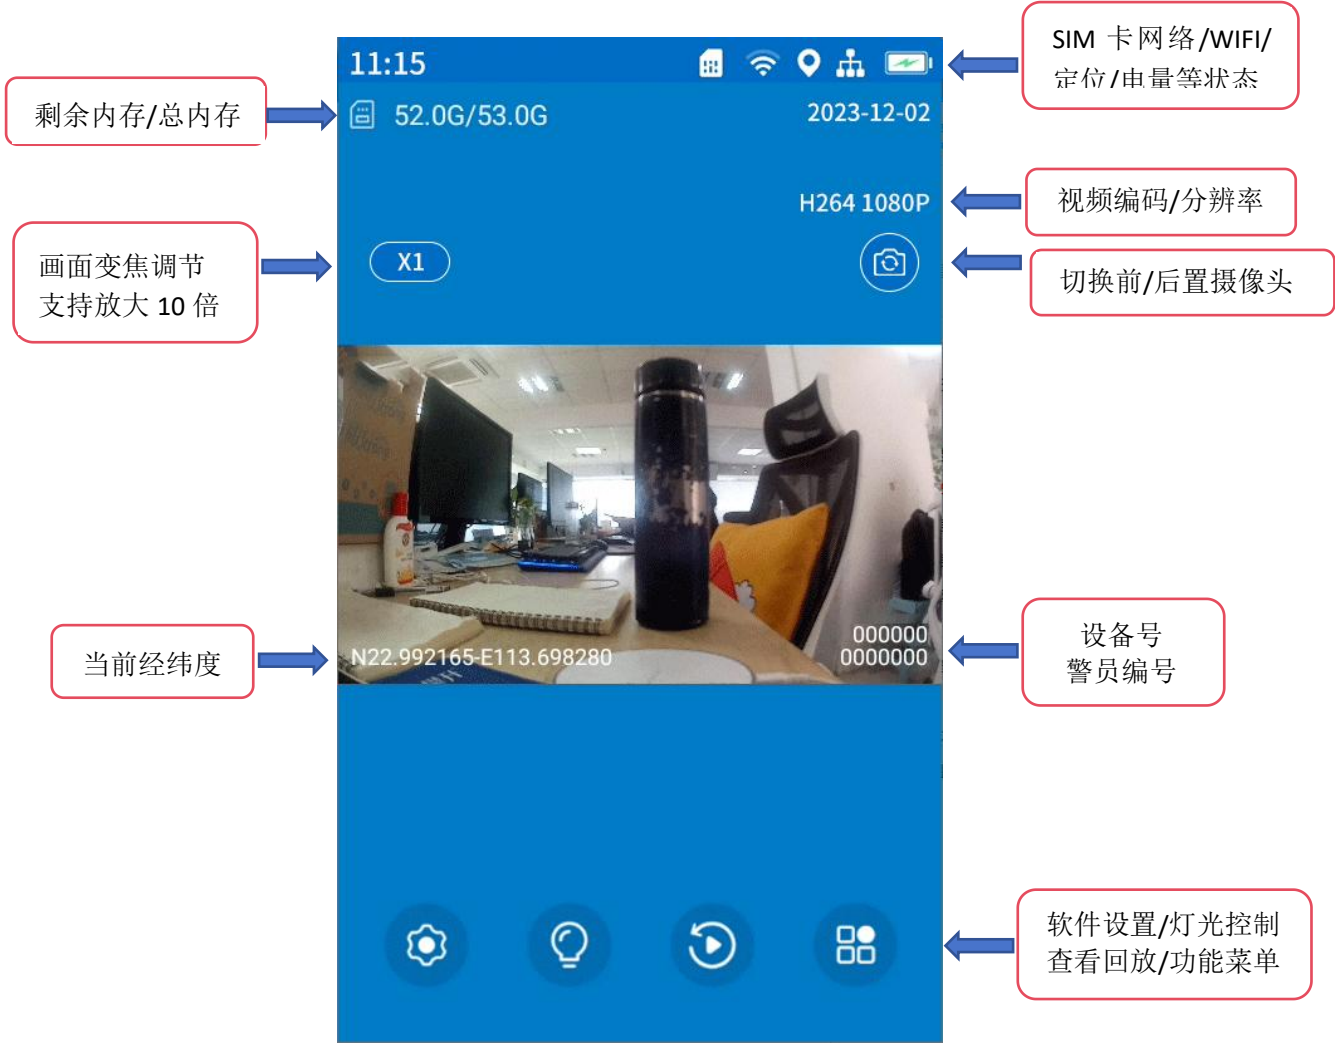

四、菜单介绍

支持人脸布控、集群对讲、任务工单、平台通知、新装 APP、车牌识别、证件拍照、NFC 证件识别、文件上传、考勤、巡检任务等功能。



4.1 人脸布控

激活并开启人脸布控功能后，通过摄像头拍摄画面进行人脸识别，与执法仪本地人像库的人脸数据进行对比，识别成功后，在本地生成人脸识别记录，并弹出识别成功窗口。如已连接 CMSV6 平台，会同步将人脸布控记录上报给 CMSV6 平台。



（1）激活授权

首次使用人脸布控功能，需购买“虹软人脸识别”激活码进行联网激活并绑定当前设备，绑定后不可更换；激活入口：人脸布控->人脸布控设置->激活码->激活

注意：

- 1、设备授权后，若设备授权信息被删除（重装系统/应用被卸载等），可用原有激活码进行重新激活；
- 2、激活码失效或硬件信息发生变更，需要使用新的激活码重新激活。



（2）人脸布控记录

只保存和本地人脸库比对成功的记录，记录保存到本地库，点击记录可查看记录详情。



（3）本地库管理

支持本地录入人脸信息并同步上传到 CMSV6 平台，添加人像照片需通过虹软人脸识别判断为人脸图片。
可查看或删除本地库人脸资料。

<

人脸录入

姓名:

请输入姓名

性别:

男

>

类型:

请选择人员类型

>

证件号:

请输入证件号

人像:
(0/6)

+

证件:
(0/1)

+

保存

<

本地库人脸(2)

哈哈

男

可疑人员

47474744884

wyz

男

在逃人员

88888888

<

本地库人脸

姓名:

wyz

性别:

男

类型:

在逃人员

证件号:

88888888

人像图(1):

证件照

（4）人脸布控记录

只保存和本地人脸库比对成功的记录，记录保存到本地库，点击记录可查看记录详情。



（5）人脸布控设置

人脸布控：人脸布控功能开关；

识别提示：识别成功触发声音或震动提醒；

识别频率：1 张/秒、2 张/秒、5 张/秒；

服务器 Https：与 CMSV6 服务器同步人脸库时使用；

服务器端口：与 CMSV6 服务器同步人脸库时使用；

人像库更新：开启自动更新或手动更新，更新时暂停人脸布控功能；

激活码：查看激活状态显示激活码。



4.2 集群对讲

集群对讲开关与 CMSV6 平台同步，一端开启另一端也随之开启；关闭集群对讲后，集群对讲群组处于不可用状态。



(1) 群组列表

开启集群对讲功能才可以打开集群对讲群组列表，才能被调度用户拉入集群小组，置顶显示当前所在群组。



: 当前不在本组时，群组图标为灰色状态



: 当前所在本组时，群组图标为点亮状态



: 当前所在临时群组，创建人离开临时群组则直接销毁群组



: 进入群组



: 退出群组



（2）成员列表

点击群组图标展开或折叠群组，展开群组显示成员列表，列表可查看成员当前状态，对成员进行强拉和强拆操作，以及查看成员信息。

列表状态排序：本组>其他群组>空闲>离线



: 强拉成员进入本组



: 强拆成员离开本组



: 查看用户信息



（3）群呼



点击群呼按钮开始群呼，顶部空闲状态栏显示为群呼时间，群呼时间不限制，但群呼具有独占性，只允许一个用户使用群呼，处于本组的成员会实时接收并播放语音，不处于本组的成员则不接收，当前成员没有处于某个群组时群呼功能不可用；群呼按钮为右侧悬浮状态，可上下拖动，拖动时呈半透明状态。



(4) 群组消息

点击群组列表进入群组消息页面，在成员进入/离开群组、上/下线、开始/结束讲话时都会产生消息通知，并显示当前时间或历史日期。文本框输入限制在 300 字内，仅本组成员才可以收发文本消息。

点击右上方删除按钮，可清除该组所有消息。

点击右上角成员按钮，可搜索或查看成员状态、详细信息、操作强拉和强拆功能。



(5) 临时群组

在群组列表中点击按钮可创建临时群组，需包括自己在内且至少有两位成员才能成功创建临时群组，创建人退出临时群组后，临时群组直接销毁。



4.3 任务工单

由 **web** 端创建任务工单，下发到执法仪终端，终端接收到任务指令后出现提示；终端可查看任务详细信息、任务描述以及图片附件，描述可更改，更改后同步到 **web** 端，终端可操作“执行任务”或者“完成任务”，任务状态与 **web** 端同步。

任务状态：未读、更改、待执行、执行中、已完成、已取消；

任务类型：普通、重要


< 任务列表 全部 ▾ 任务11(未读) 2022-08-05 17:27:29 任务11 任务12(更改) 2022-08-05 17:22:16 任务12 任务9(待执行) 2022-06-02 10:04:11 新增任务9 1(已完成) 2022-08-05 17:18:18 黄金路普通执法 Q	< 任务11 待执行状态 任务编号: 任务11 标题: 任务11 任务类型: 普通 任务状态: 待执行 任务描述: 1234567890 我的描述: 执行任务
< 22 执行中状态 标题: 33 任务类型: 重要 任务状态: 执行中 开始执行: 2022-08-08 10:57:55 任务描述: 1 我的描述: 完成任务	< 1 已完结状态 标题: 黄金路普通执法 任务类型: 普通 任务状态: 已完成 开始执行: 2022-08-05 17:18:26 结束执行: 2022-08-05 17:18:55 任务描述: 抄牌 我的描述: 已完结

4.4 平台通知

当平台发布信息时机器可以设置通知方式：震动提示或者自动播报，在机器也可以选择删除平台发布的信息。

4.5 新装 APP

持查看第三方 APP 应用

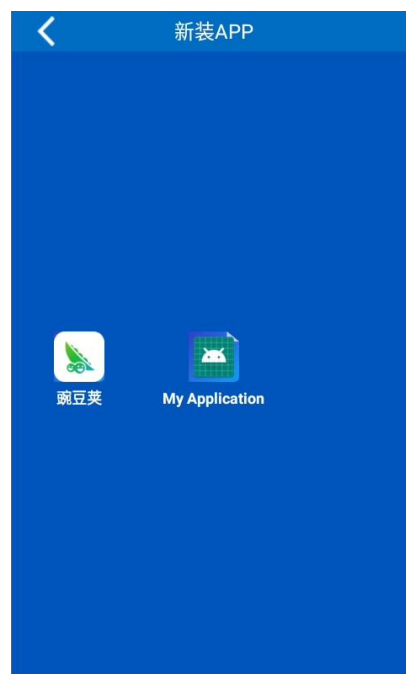

4.6 车牌识别

通过摄像头拍摄画面进行车牌识别，与执法仪本地车牌库的车牌数据进行对比，识别成功后，在本地生成车牌识别记录，并弹出识别结果。如已连接 CMSV6 平台，会同步将车牌布控记录上报给 CMSV6 平台。



(1) 车牌识别记录

只保存和本地车牌库比对成功的记录，记录保存到本地库，点击记录可查看记录详情。



(2) 本地库管理

支持本地录入车牌信息并同步上传到 CMSV6 平台，可查看或删除本地库车牌资料。

车牌录入	本地库车牌(9)
车牌号: 请输入车牌号	苏U.AA886 zhangsan 其他
车主姓名: 请输入姓名	粤S23QU8 阿迪 逃逸车辆
类型: 请选择车辆类型	粤G78777 叶 逃逸车辆
保存	粤G00768 叶 逃逸车辆
	粤SAJ815 嘟嘟 逃逸车辆
	川B.029PQ 叶 其他

（3）车牌识别设置

车牌识别：车牌识别功能开关；

识别提示：识别成功触发声音或震动提醒；

识别频率：1 张/秒、2 张/秒、5 张/秒；

服务器 Https：与 CMSV6 服务器同步车牌库时使用；

服务器端口：与 CMSV6 服务器同步车牌库时使用；

车牌库更新：开启自动更新或手动更新，更新时暂停车牌识别功能；



4.7 证件拍照

执法过程用于拍摄；

4.8 NFC 证件识别

用于感应身份证自动读取证件信息；

4.9 文件上传

点击进入，点击箭头可以选择需要上传后台的文件。在“全部”的下拉列表可以选择查看上传成功、上传失败、等待上传的文件；

4.10 考勤

点击进入，在右上角时钟单机进去可以看到考勤记录、考勤规则、排班、设置是否外勤等；

4.10 巡检任务

点击进入，可以查看巡检任务，执行中、待执行、未完成、已完成、已过期，通过右下角放大镜也可以直接搜索任务。