

尺寸:297X105mm

使用手册

手电式巡检仪记录仪



尊敬的客户:

您好!承蒙惠顾,谨致谢意!

为保障您的权益,请您在购机后仔细阅读以下内容:

- 自购买日起,主机享有一年保修,包装配件享有三个月保修。
- 需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务,如无法提供则以生产日期计算保修期限。
- 保修后的产品沿用原保修期限。
- 保修服务中更换下来的瑕疵备件归本公司所有。
- 非人为因素造成的返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 此保修条款仅适用于产品原购买者。
- 此保修条款仅适用于中国大陆地区。

下列情况下不属于免费维修范围,本公司可提供有偿服务:

- 超出保修期限或擅自涂改、撕毁产品SN码。
- 未按使用手册要求安装、使用导致的产品故障或损坏。
- 未经本公司授权,擅自拆机修理。
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏等。
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致损坏。
- 因地震、火灾、水灾、雷击、等不可抗力导致的产品损坏。

产品名称:	购买日期:	
用户姓名:	联系电话:	
邮寄地址:		
故障说明:		


保修内容的最终解释权、修改权归本公司

注:主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变,导致说明书内容不完全符合,敬请原谅!

1


产品包装内容

手电筒、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

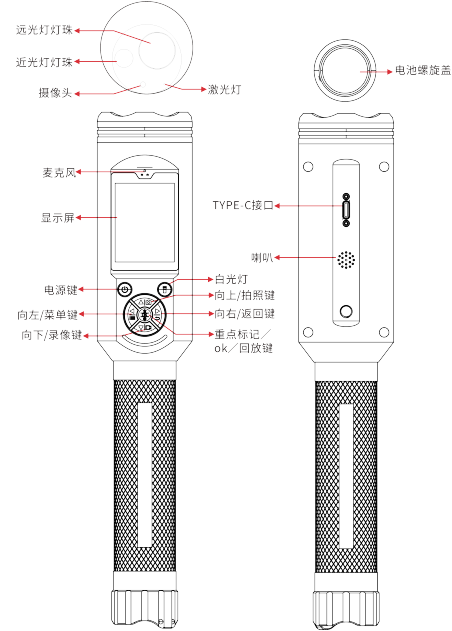

2

2、LCD屏幕上的指示标识

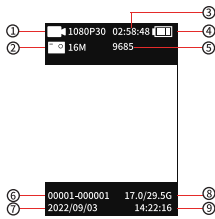

①录像图标;②照片分辨率;③可录像时长;④电池电量;⑤可储存照片张数;⑥警员编号;⑦日期;⑧已用内存/总内存;⑨系统时间

3、设备充电

低电显示:当电池的电压过低,显示屏右上角的电池电量图标将变成红色,屏幕间断显示“电池电量低,请及时充电”的字样并伴有提示音,5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电,以免影响您的使用。

本产品充电有以下两种方式:

- ① 设备接充电器充电;
- ② 设备接电脑充电:

4. 开机

在关机状态,短按【开/关】键开机,开机后进入预览画面,工作状态指示灯为绿色,如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式,开始录影后默认为1分钟后自动进入屏幕保护模式。

5、关机

在开机状态,长按【开/关】键关机,所有指示灯熄灭,短按【开/关】键,进入屏保模式。

6、待机

在开机状态,如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式,屏幕关闭,工作状态指示灯为绿色。点按任何按键可点亮显示屏。

7、菜单设置

录像设置

3

在待机状态下,短按【菜单】键,进入“菜单”设置界面,进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目,按【OK】键确定选项,使用【向上】键或【向下】键更改选项,设置完成后,再次点按【OK】键确认,设备自动保存设置更改。系统详细选项不——赘述。屏幕显示如下:

录像分辨率	1080P30PS
视频质量	高
移动侦测	关闭
编码格式	H.264
预录	关闭
延录	关闭

录像分辨率:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1440P/30、1296P/30、1080P/30、720P/30、480P/30,默认为1080P/30,选择好所需的分辨率后点按【OK】键确认。
视频质量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。
移动侦测:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
编码格式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为H.264,选择好后点按【OK】键确认。
预录:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
延录:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、5秒、10秒、20秒,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
视频分段:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟,默认为5分钟,选择好后点按【OK】键确认。
循环覆盖:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
时间水印:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有打开、关闭,默认为打开,选择好后点按【OK】键确认。

4

拍照设置

像素设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有4M、8M、16M、32M、48M,默认为16M,选择好后点按【OK】键确认。
照片质量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。
连拍:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、3张、5张、10张,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。

系统设置

屏亮度:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。
自动关机:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟,默认为3分钟,选择好后点按【OK】键确认。
自动关屏:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、30秒、1分钟、3分钟,默认为1分钟,选择好后点按【OK】键确认。

音量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1~10,默认最高,选择好后点按【OK】键确认。
车载模式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有打开、关闭,默认为打开,选择好后点按【OK】键确认。
按键声:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为开启,选择好后点按【OK】键确认。
密拍:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
U盘模式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开,默认为开,选择好后点按【OK】键确认。
ID设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键进行修改,修改好后点按【OK】键确认。
整点播报:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为手动,选择好后点按【OK】键确认。

5

语音提示:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
密码保护:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。
修改密码:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选择好后点按【OK】键确认。
文件类型:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有交警、治安、刑侦、无,选择好后点按【OK】键确认。
系统时间:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选择好后点按【OK】键确认。
默认设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有确定、取消,选择好后点按【OK】键确认。
系统信息:点按【OK】键确认键进入查看状态。
格式化:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有格式化、取消,选择好后点按【OK】键确认。

8、摄像

8.1摄像

在开机状态,预览画面下点按【向下/录像】键开始录像,录像时屏幕左上角摄像图标开始缓慢闪烁,并且显示录像时长,再次点按【向下/录像】键暂停录像,再次点按【向下/录像】键可以接着录像,长按【向下/录像】键可以关闭录像,视频文件自动保存到TF存储卡上,屏幕自动退回摄像预览画面,并将录像以日期时间命名,以MP4为后缀,保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

8.2视频锁定

在摄像过程中,短按【重点标记/OK/回放】键可将当前视频加锁,再次短按【向上/重点标记】键解除锁定,在此过程中不会中断摄像功能。被锁定的视频在循环存盘状态下不会被删除。


8.3抓拍

在摄像过程中,短按【向上/拍照键】键可以对画面进行抓拍,在此过程中不会中断摄像功能。

9、拍照

6

在开机状态,预览画面下短按【向上/拍照键】键拍照一张并自动保存,拍照过程中有声音“咔嚓”一声,每按键一次拍摄一张照片,照片以日期时间命名,JPG后缀,保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。
10、格式化
格式化后将删除储存卡内的所有文件
11、查阅/回放影音
a. 在待机状态下,短按【重点标记/OK/回放】键进入查阅回放菜单,用【向上】、【向下】、【向左】、【向右】键选择到所需的选项上,如下图:
b. 点按【OK】键进入查阅回放列表,用【向上】、【向下】、【向左】、【向右】键选择需要播放的文件;
c. 播放过程中,点按【OK】键可以暂停或者播放,长按【返回】键返回上级菜单;

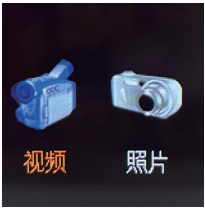

12、手电筒白光灯使用

在开机状态都可以单独使用手电筒,短按【白光灯】键,可以打开或者关闭白光灯,长按【白光灯】键可以切换亮灯模式(近光灯、远光灯、两灯同时打开)。

7

16、产品参数

镜头	F2.0光圈, 高解析多层滤光广角镜头
录影视频	1440P/30、1296P/30、1080P/30、720P/30、480P/30
录影视频格式	MP4
视频压缩格式	H.264/H.265
电源	5V/2A
电池	外置可更换高容量锂电池, 3.7V 10000mAh
时长	1080P熄屏录像连续时长38小时, 只开一个灯18小时, 开机熄屏录像加开一个灯12小时
防水防尘等级	专业级
抗摔等级	可承受2米自由跌落 \IP68 (整机壳体纯金属)
储存温度	-40~+60°C
工作环境温度	-10~+45°C

8