



胸牌仪记录仪使用手册

产品包装内容

主机、数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书

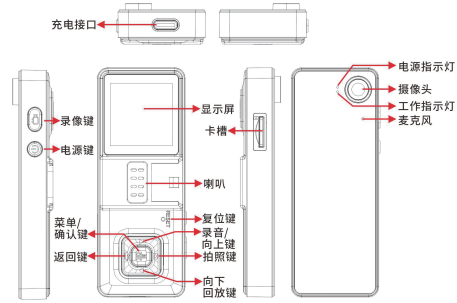

2. LCD屏幕上的指示标识

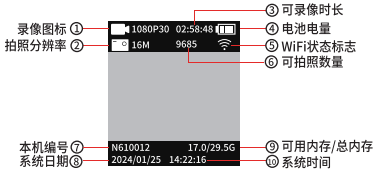

1

3. 设备充电

低电显示:当电池的电压过低,显示屏右上角的电池电量图标将变成红色,屏幕间断显示“电池电量低,请及时充电”的字样并伴有提示音,5分钟后将自动关机。出现低电量后请及时充电,以免影响您的使用。

本产品充电有以下两种方式:

- ①. 设备接充电器充电;
- ②. 设备接电脑充电;

4. 开机

在关机状态,短按【开/关】键开机,开机后进入预览画面,工作状态指示灯为绿色,如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式,开始录影后默认为1分钟后自动进入屏幕保护模式。

5. 关机

在开机状态,长按【开/关】键关机,所有指示灯熄灭,短按【开/关】键,进入屏保模式。

6. 待机

在开机状态,如不进行任何操作默认为开机1分钟后自动进入屏幕保护模式,屏幕关闭。点按任何按键可点亮显示屏。

7. 菜单设置

录像设置

在待机状态下,短按【菜单】键,进入“菜单”设置界面,进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目,按【OK】键确定选项,使用【向上】键或【向下】键更改选项,设置完成后,再次点按【OK】键确认,设备自动保存设置更改。系统详细选项不一一赘述。屏幕显示如下:

2



录像分辨率:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1080P/30、720P/30、480P/30,默认为1080P/30,选择好后所需的分辨率后点按【OK】键确认。

视频质量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。

编码格式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有H.264、H.265,默认为H.264,选择好后点按【OK】键确认。

视频分段:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟,默认为10分钟,选择好后点按【OK】键确认。

循环覆盖:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关、开,默认为关,选择好后点按【OK】键确认。

时间水印:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有打开、关闭,默认为打开,选择好后点按【OK】键确认。

拍照设置

像素设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有2688X1512、3776X2124、5376X3024、7584X4266/9248,默认为5376X3024,选择好后点按【OK】键确认。

照片质量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。

3

设置

语言:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有简体中文、English,默认简体中文,选择好后点按【OK】键确认。

屏亮度:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有高、中、低,默认为高,选择好后点按【OK】键确认。

自动关机:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟,默认为3分钟,选择好后点按【OK】键确认。

自动关屏:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、30秒、1分钟、3分钟,默认为1分钟,选择好后点按【OK】键确认。

音量:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有1~10,默认最高,选择好后点按【OK】键确认。

车载模式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有打开、关闭,默认为打开,选择好后点按【OK】键确认。

按键声:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、开启,默认为开启,选择好后点按【OK】键确认。

按键声:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有打开、关闭,默认为打开,选择好后点按【OK】键确认。

U盘模式:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关、开,默认为开,选择好后点按【OK】键确认。

wifi设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、无线热点、无线局域网,默认为无线热点,选择好后点按【OK】键确认。

热点信息:点按【OK】键确认键进入查看状态。

整点播报:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为手动,选择好后点按【OK】键确认。

语音提示:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有关闭、打开,默认为关闭,选择好后点按【OK】键确认。

系统时间:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选择好后点按【OK】键确认。

4

默认设置:点按【OK】键确认键进入待修改状态,点按【向上】键或【向下】键选择,选项有确定、取消,选择好后点按【OK】键确认。

系统信息:点按【OK】键确认键进入查看状态。

8. 摄像

8.1 摄像

在开机状态,预览画面下点按【录像】键开始录像,录像时屏幕左上角摄像图标开始缓慢闪烁,并且显示录像时长,再次点按【录像】键停止录像,视频文件自动保存到TF存储卡上,屏幕自动退回摄像预览画面,并将录像以日期时间命名,以MP4为后缀,保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

8.2 抓拍

在摄像过程中,短按【向上/拍照键】键可以对画面进行抓拍,在此过程中不会中断摄像功能。

9. 拍照

在待机状态,预览画面下短按【拍照】键拍照一张并自动保存,拍照过程中有声音“咔嚓”一声,每按键一次拍摄一张照片,照片以日期时间命名, JPG后缀,保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅/回放影音”部分。

10. 录音

在待机状态下,短按【向上选择】键,可以开启录音功能,再次短按【向上选择】键关闭录音。

11. 查阅/回放影音

- 在待机状态下,短按【向下】键进入查阅回放菜单,用【向上】、【向下】键选择到所需的选项上,如下图:
- 点按【OK】键进入查阅回放列表,用【向上】、【向下】键选择需要播放的文件;
- 播放过程中,点按【OK】键可以暂停或者播放,点按【返回】键返回上级菜单;

5



12. 复位重启

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时,可用笔尖、牙签或者类似的物品点按【复位】键(注意不可用力过猛)进行复位,复位键按下后设备自动关机,此时重新开机即可恢复之前设置。

13. 故障排除及处理

1. 设备无法开机,操作无反应

1. 请连接充电器对设备进行充电,充电4个小时后检查是否解决问题;
2. 请检查充电器以及连接线是否正常;
3. 请按复位键将设备恢复出厂设置,然后检查是否解决问题;
4. 如果还不能解决问题,请联系售后人员返厂维修。

2. 设备图像发红

请将设备关机后重启。

14. 产品保修卡、合格证

自购买日起,主机享有一年保修,包装配件享有三个月保修。需提供有效购物凭证(纸质或电子凭证)及产品保修卡以享有保修服务。

6

15. 产品参数

镜头	F2.0光圈, 高解析多层滤光广角镜头
选择语言	简体中文/English
录影视频	1080P/30、720P/30、480P/30
录影视频格式	MP4
视频压缩格式	H.264/H.265
视频码率	10 M bit/S
电源	5V/1A
电池	内置
时长	连续录像6小时
储存温度	-40~+60°C
工作环境温度	-10~+45°C
作业系统	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above

WIFI-APP使用说明及下载 (选配功能)




扫一扫下载安装APP



WIFI使用说明
(扫一扫浏览)

7

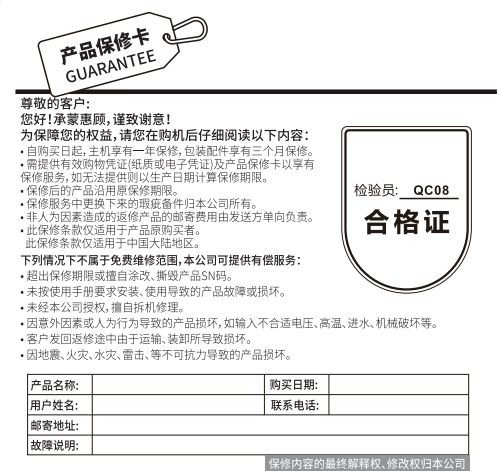

注: 主机菜单内容可能会由于软件升级有所改变, 导致说明书内容不完全符合, 敬请原谅!

8